


# PAMETNI DIGITALNI KLJUČ

Uživajte u fleksibilnom, sigurnom i praktičnom pristupu svojem vozilu putem osobnog mobilnog uređaja – i podijelite tu mogućnost s prijateljima i obitelji.

## KAKO TO FUNKCIONIRA

Digitalni ključ upotrebljava uslugu Bluetooth® uparenog pametnog telefona za komunikaciju s vozilom.

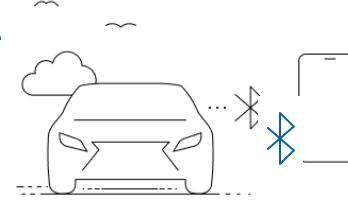

## ŠTO VAM JE POTREBNO



Bluetooth® + WiFi/podatkovna veza



Aplikacija Lexus Link+ otvorena ili pokrenuta u pozadini



Standardne usluge + digitalni ključ aktiviran u aplikaciji

## NAJBOLJI SAVJETI

- 1 Pobrinite se da je dostupna odgovarajuća internetska ili mobilna veza.
- 2 Omogućite Bluetooth®.
- 3 Zbog potencijalnih ograničenja povezanih s antenom automobila i jačinom signala, uvijek preporučujemo da telefon držite u ruci.
- 4 Provjerite možete li zaključati/otključati i pokrenuti vozilo.
- 5 Nosite fizički ključ kao rezervu.

## UPOTREBA DIGITALNOG KLJUČA

Jednostavno ponesite povezani pametni telefon sa sobom i ostavite aplikaciju Lexus Link+ da radi u pozadini\*.



**OTKLJUČAVANJE**  
Dodirnite ručku vrata



**POKRETANJE AUTOMOBILA**  
Pritisnite kočnicu i pritisnite gumb „Start”



**ZAKLJUČAVANJE**  
Dodirnite ručku vrata

## DIJELJENJE DIGITALNOG KLJUČA

Dijelite svoje vozilo s prijateljima, obitelji ili kolegama – potpuno sigurno.




**DIJELITE**  
s 4 dodatna korisnika



**UPRAVLJAJTE**  
dijeljenim ključevima na daljinu



**UKLONITE**  
osobne i dijeljene ključeve\*

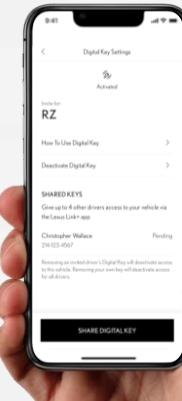


IJAVA O ODRIĆANJU ODGOVORNOSTI: Ako proglašite pravo na vozilo, ukloniti će se vlasnikov digitalni ključ i dijeljeni digitalni ključevi.

## USPOREDBA DIGITALNOG KLJUČA S OSTALIM ZNAČAJKAMA

### DIGITALNI KLJUČ NASPRAM DALJINSKOG UPRAVLJANJA

**Digitalni ključ** upotrebljava upareni pametni telefon s tehnologijom Bluetooth®, internetom i aplikacijom Lexus Link+, u rasponu do 10 m od vozila.

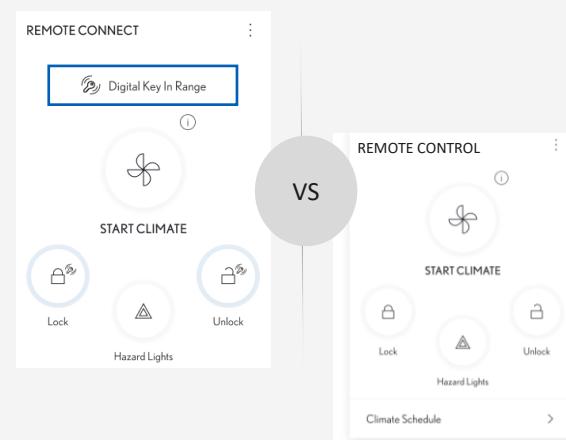

Daljinsko upravljanje vozačima omogućuje da na daljinu zaključaju/otključaju vozilo ili otvore/zatvore prozore, ali za vožnju je potreban stvarni ključ.

### DIGITALNI KLJUČ NASPRAM FIZIČKOG KLJUČA

Digitalni i fizički ključ slično funkciraju, a koji je bolji ovisi o situaciji.



Dijeljenje automobila



Zaboravili ste ključ kod kuće



Udaljenost veća od 10 m




Baterija telefona uskoro će se isprazniti



IJAVA O ODRIĆANJU ODGOVORNOSTI: Funkcija pokretanja motora pomoći pametnoga digitalnog ključa neće raditi ako je vaše vozilo opremljeno dodatnim uređajem za blokadu i ako se ključ za blokadu ne nalazi u automobilu (isto kao i kod fizičkog ključa).

## POSTAVLJANJE

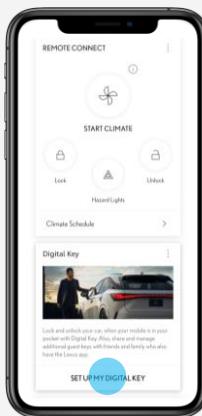

### PRIPREMA

- Izradite račun Lexus Link+ i prihvatilete Uvjete upotrebe.
- Aktivirajte standardne usluge i preplatite se na digitalni ključ.

### 1. KORAK

U odjeljku Digitalni ključ dodirnite „Postavi moj digitalni ključ“.



### 2. KORAK

Omogućite Bluetooth® i biometriju te zatvorite druge aplikacije koje upotrebljavaju Bluetooth®.

Potvrdite svoj telefonski broj.

Nakon toga digitalni ključ automatski će se preuzeti.




### 3. KORAK

Postavite daljinski ključ na gumb „Start“.

Pričekajte dok ne čujete dva zvučna signala – to znači da je uparivanje dovršeno.

## DIJELJENJE

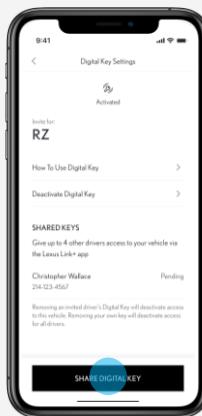


### 1. KORAK

U odjeljku Postavke digitalnog ključa dodirnite „Podijeli digitalni ključ“.



### 2. KORAK

Unesite podatke za kontakt osobe koju želite pozvati da dijeli digitalni ključ.

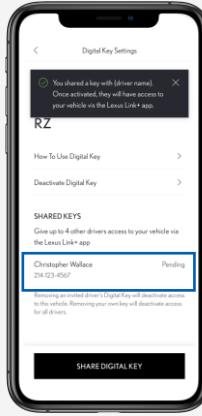


### 3. KORAK

U odjeljku Dijeljeni ključevi možete vidjeti sve informacije o dijeljenju:

- imena dodatnih vozača
- datum dijeljenja digitalnog ključa
- status poziva.



## UKLANJANJE

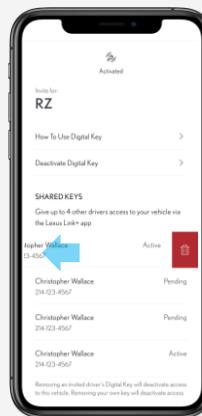

### UKLANJANJE DIJELJENOGL KLJUČA

U odjeljku Postavke digitalnog ključa povucite prst uljevo po imenu koje želite ukloniti i dodirnite ikonu za brisanje.

Zatim ćete primiti poruku za potvrdu uklanjanja tog dijeljenog digitalnog ključa.

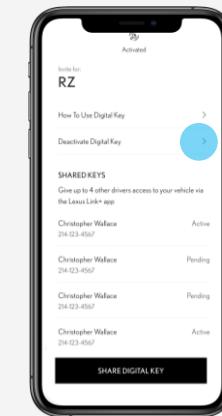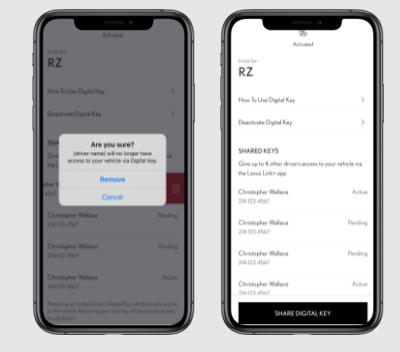

### UKLANJANJE VLASTITOG KLJUČA

U odjeljku Postavke digitalnog ključa dodirnite „Deaktiviraj digitalni ključ“.

\*Uklanjanjem digitalnog ključa vlasnika uklonit će se svi dijeljeni digitalni ključevi.