

PAMETNI DIGITALNI KLJUČ

Uživajte u fleksibilnom, sigurnom i praktičnom pristupu svojem vozilu putem osobnog mobilnog uređaja – i podijelite tu mogućnost s prijateljima i obitelji.

KAKO TO FUNKCIONIRA

Digitalni ključ upotrebljava uslugu Bluetooth® uparenog pametnog telefona za komunikaciju s vozilom.



ŠTO VAM JE POTREBNO



Bluetooth® + WiFi/podatkovna veza



Aplikacija MyToyota otvorena ili pokrenuta u pozadini



Standardne usluge + digitalni ključ aktiviran u aplikaciji

NAJBOLJI SAVJETI

- 1 Pobrinite se da je dostupna odgovarajuća internetska ili mobilna veza.
- 2 Omogućite Bluetooth®.
- 3 Zbog potencijalnih ograničenja povezanih s antenom automobila i jačinom signala, uvijek preporučujemo da telefon držite u ruci.
- 4 Provjerite možete li zaključati/otključati i pokrenuti vozilo.
- 5 Nosite fizički ključ kao rezervu.

UPOTREBA DIGITALNOG KLJUČA

Jednostavno ponesite povezani pametni telefon sa sobom i ostavite aplikaciju MyToyota da radi u pozadini*.



OTKLJUČAVANJE
Dodirnite ručku vrata



POKRETANJE AUTOMOBILA
Pritisnite kočnicu i pritisnite gumb „Start”



ZAKLJUČAVANJE
Dodirnite ručku vrata

DIJELJENJE DIGITALNOG KLJUČA

Dijelite svoje vozilo s prijateljima, obitelji ili kolegama – potpuno sigurno.




DIJELITE
s 4 dodatna korisnika



UPRAVLJAJTE
dijeljenim ključevima na daljinu



UKLONITE
osobne i dijeljene ključeve*

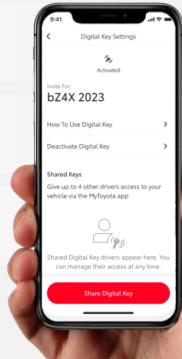


IZJAVA O ODRIĆANJU ODGOVORNOSTI: Ako proglašite pravo na vozilo, uklonit će se vlasnikov digitalni ključ i dijeljeni digitalni ključevi.

USPOREDBA DIGITALNOG KLJUČA S OSTALIM ZNAČAJKAMA

DIGITALNI KLJUČ NASPRAM DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Digitalni ključ upotrebljava upareni pametni telefon s tehnologijom Bluetooth®, internetom i aplikacijom MyToyota, u rasponu do 10 m od vozila.

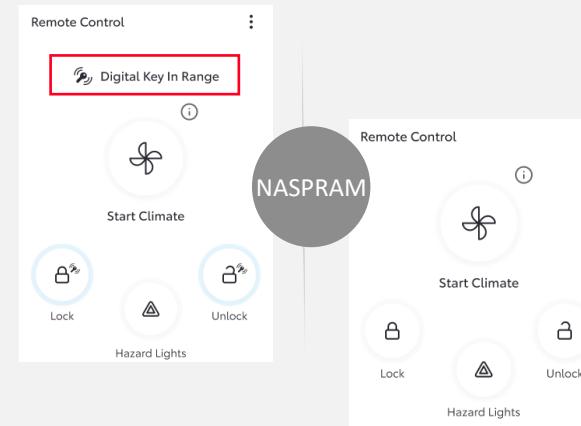

Daljinsko upravljanje vozačima omogućuje da na daljinu zaključaju/otključaju vozilo ili otvore/zatvore prozore, ali za vožnju je potreban stvarni ključ.

DIGITALNI KLJUČ NASPRAM FIZIČKOG KLJUČA

Digitalni i fizički ključ slično funkcioniraju, a koji je bolji ovisi o situaciji.

Dijeljenje automobila	✓
Zaboravili ste ključ kod kuće	✓
Udaljenost veća od 10 m	✓
Baterija telefona uskoro će se isprazniti	✓

IZJAVA O ODRIĆANJU ODGOVORNOSTI: Funkcija pokretanja motora pomoću pametnoga digitalnog ključa neće raditi ako je vaše vozilo opremljeno dodatnim uređajem za blokadu i ako se ključ za blokadu ne nalazi u automobilu (isto kao i kod fizičkog ključa).


POSTAVLJANJE

PRIPREMA

- Izradite Toyotin račun i prihvatilete Uvjete upotrebe.
- Aktivirajte standardne usluge i preplatite se na digitalni ključ.

1. KORAK

U odjeljku Digitalni ključ dodirnite „Postavi moj digitalni ključ“.

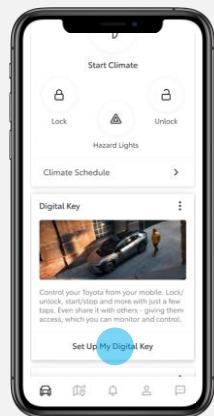

2. KORAK

Omogućite Bluetooth® i biometriju te zatvorite druge aplikacije koje upotrebljavaju Bluetooth®.


Potvrdite svoj telefonski broj.
Nakon toga digitalni ključ automatski će se preuzeti.



3. KORAK

Postavite daljinski ključ na gumb „Start“.


Pričekajte dok ne čujete dva zvučna signala – to znači da je uparivanje dovršeno.

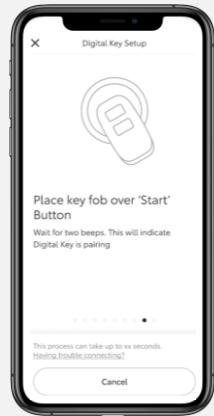

DIJELJENJE


1. KORAK

U odjeljku Postavke digitalnog ključa dodirnite „Podijeli digitalni ključ“.

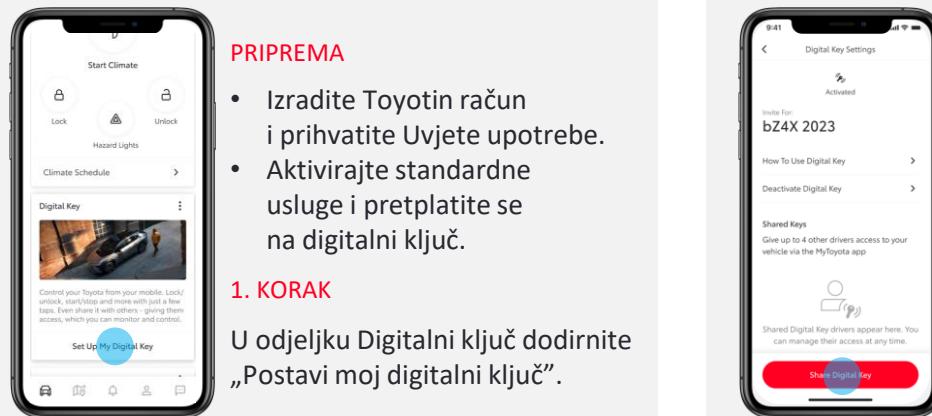

2. KORAK


Unesite podatke za kontakt osobe koju želite pozvati da dijeli digitalni ključ.

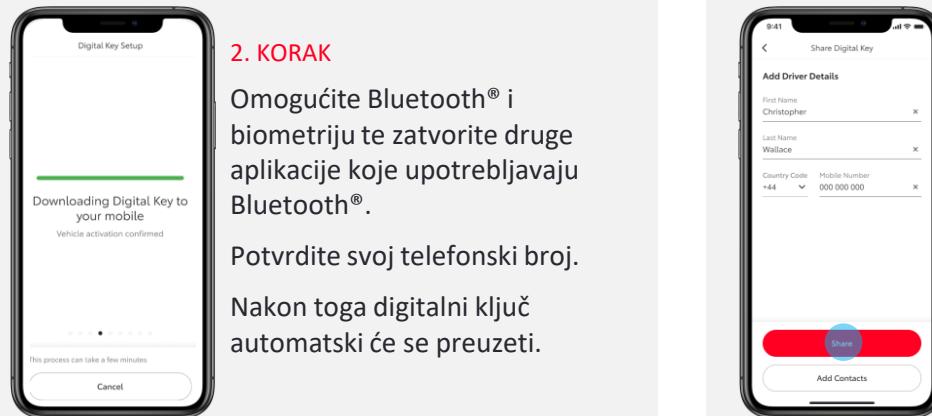

3. KORAK

U odjeljku Dijeljeni ključevi možete vidjeti sve informacije o dijeljenju:


- imena dodatnih vozača
- datum dijeljenja digitalnog ključa
- status poziva.

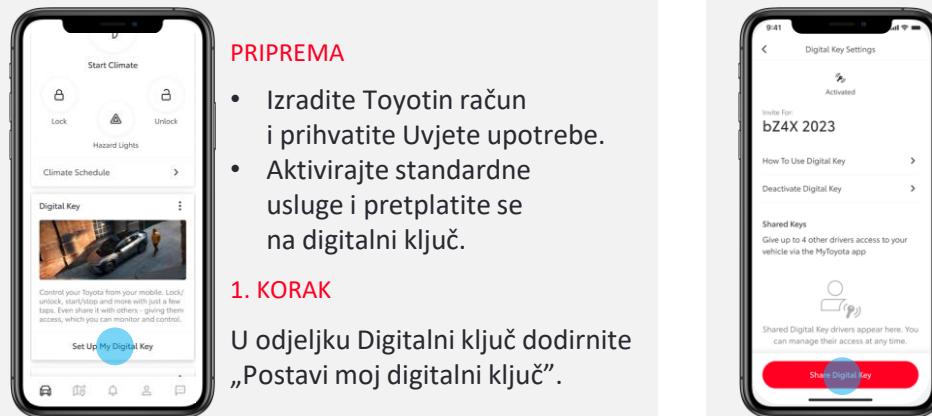


UKLANJANJE

UKLANJANJE DIJELJENOGL KLJUČA

U odjeljku Postavke digitalnog ključa povucite prst uljevo po imenu koje želite ukloniti i dodirnite ikonu za brisanje.

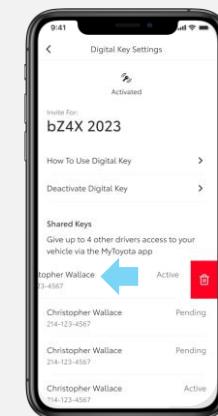


Zatim ćete primiti poruku za potvrdu uklanjanja tog dijeljenog digitalnog ključa.

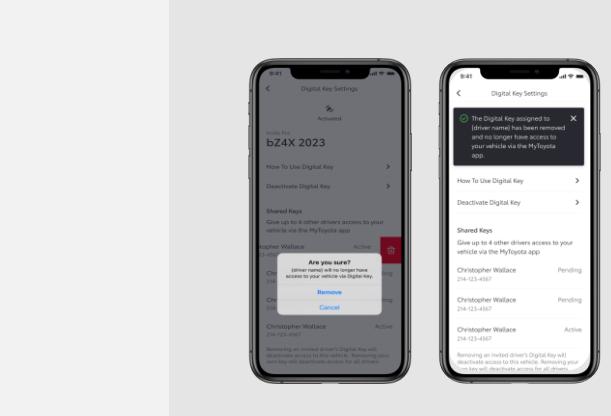

UKLANJANJE VLASTITOG KLJUČA

U odjeljku Postavke digitalnog ključa dodirnite „Ukloni osobni ključ“.

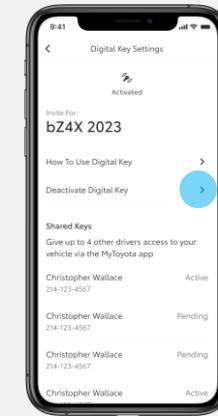

*Uklanjanjem digitalnog ključa vlasnika uklonit će se svi dijeljeni digitalni ključevi.